


Window board for internal use
Innenfensterbänke

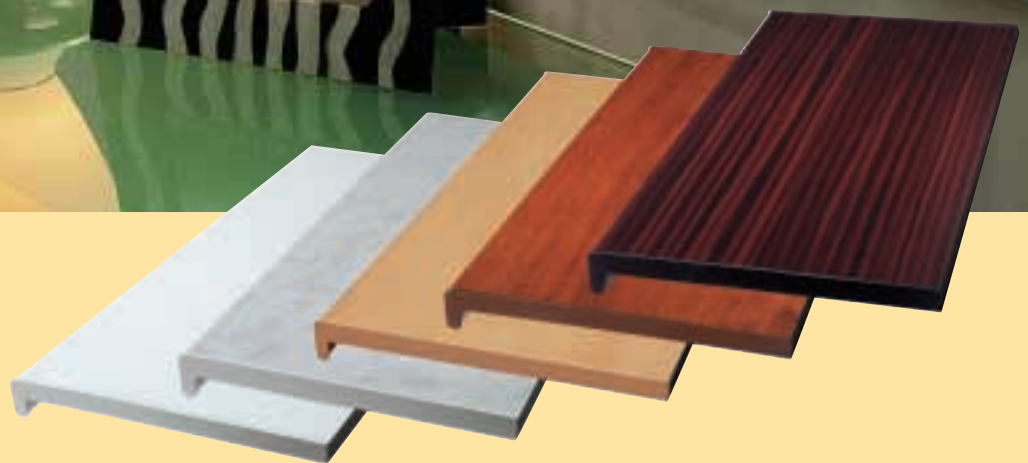





| Code Kode | Colour code ... Farbe Kode ... | Width Breite | Length Länge | Packing Verpackung |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 7520 W-6,00 | W M GO MH | 200 mm | 6 m | 1 x 6 m |
| 7525 W-6,00 | W M BE GO MH | 250 mm | 6 m | 1 x 6 m |
| 7530 W-6,00 | W M BE GO MH | 300 mm | 6 m | 1 x 6 m |
| 7540 W-6,00 | W M BE GO MH | 400 mm | 6 m | 1 x 6 m |
| 7550 W-6,00 | W M GO MH | 500 mm | 6 m | 1 x 6 m |
| 7560 W-6,00 | W M GO MH | 600 mm | 6 m | 1 x 6 m |

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------|--|--------------------------------|
| W White Weiss | M Marble Marmor | BE Beech Buch | GO Golden Oak Goldener Eiche | MH Mahogany Mahogoni |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------|--|--------------------------------|

| Code Kode | Description Umschreibung | Length Länge | Colour Farbe | Packing Verpackung |
|--------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 75 SLL | End cap left / Endstück links | 400 mm | | 25 pcs / stck |
| 75 SLR | End cap right / Endstück rechts | 400 mm | W | 25 pcs / stck |
| 75 SLBL | End cap left / Endstück links | 400 mm | | 25 pcs / stck |
| 75 SLBR | End cap right / Endstück rechts | 400 mm | BE | 25 pcs / stck |
| 75 SLGL | End cap left / Endstück links | 400 mm | | 25 pcs / stck |
| 75 SLGR | End cap right / Endstück rechts | 400 mm | GO | 25 pcs / stck |
| 75 SLML | End cap left / Endstück links | 400 mm | | 25 pcs / stck |
| 75 SLMR | End cap right / Endstück rechts | 400 mm | MH | 25 pcs / stck |

Dimensionally stable - durable
scratch resistant - waterproof
recyclable - easy to install

Formstabil - dauerhaft - kratzfest
wasserfest - recyclingfähig
einfache Installation

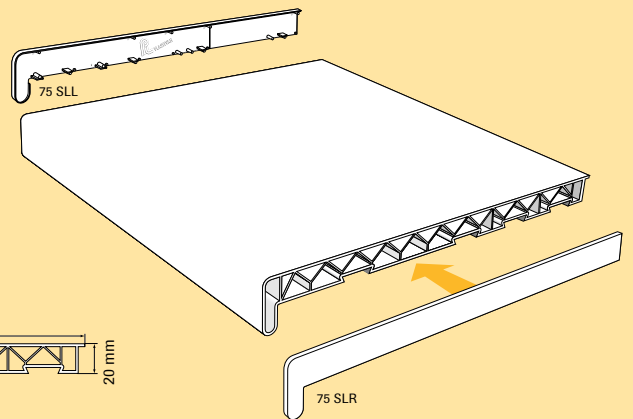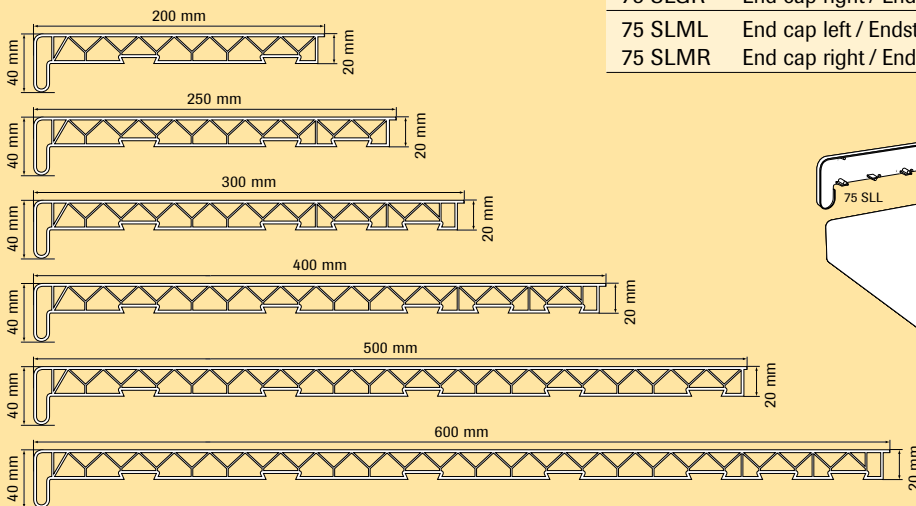

Installation instructions :

Depending on the surface and the circumstances you can choose from the following :

- fixing in mortar (photo 1)
- fixing with adhesive (photo 2)
- screwing onto radiator-saddles (photo 3)

The dovetails in the lower side of the board guarantee a good grip in the mortar. When the board is installed over a radiator, we advise to leave a gap of 10 cm between this radiator and the bottom side of the board.

Montageanleitung :

Abhängig von der Untergrund und den Umständen gibt es nächste Möglichkeiten :

- eindrücken in Mörtel (Foto 1)
- verkleben (Foto 2)
- festschrauben auf den Radiatorsatteln (Foto 3)

Die Schwalbenschwänze unter den Fensterbänken garantieren eine gute Heftung in der Mörtel. Bei der Installation oben einer Wärmequelle empfehlen wir einen Minimumabstand von 10 cm vorzusehen zwischen der Wärmequelle und der Fensterbank.

